

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した事項は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防止するためのものです。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。
- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です。)

⚠ 注意

「けがを負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

⊘


してはいけない内容です。

❗

実行しなければならない内容です。

⚠

気をつけていただく内容です。

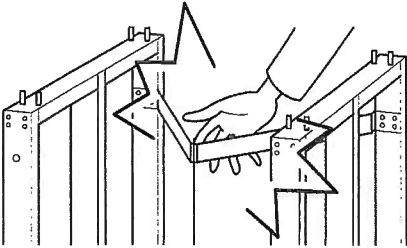⚠ 注意			
⊘ 禁止	傾斜や段のある場所に設置しない 平坦な地面(床)上に設置しないと、台が不安定になり、けがや落下の原因となります。	❗ 必ず守る	本体や、縦支柱にがたつきがないことを、こまめに確認する がたつきのあるまま使用すると、けがや破損の原因となります。
⊘ 禁止	支柱や、手すりにぶらさがったり、腰をかけたり、もたれたりしない けがや破損の原因となります。	❗ 必ず守る	許容積載量を守る 許容積載量以上の人が乗ると、けがや破損の原因となります。
⊘ 禁止	手すりを組み立て時の足場代わりにしない けがや破損の原因となります。	⚠ 指に注意	設置時、または収納時に脚部の可動部には手を置かない
❗ 必ず守る	すべてのボルトがしっかりと締まっていることを、こまめに確認する ボルトが緩んでいると、けがや破損の原因となります。		 指はさみなどのけがをするおそれがあります。
❗ 必ず守る	支柱の取付など、組立は管理者の元で大人2人以上で行う 破損や転倒して、けがの原因となります。		

使用上のご注意

- 管理者の元で使用し、本来の目的以外の使用はしないでください。

●保管した状態で他の重量物を載せないでください。
- 通行の邪魔にならない平たんな場所に保管してください。


●移動する際は、収納状態にして行ってください。

●ぬれた場合は、乾かしてから保管してください。

各部の名前


使用例

幅2750×奥行2700×高さ900mm、バックパネルステージの組み立て例

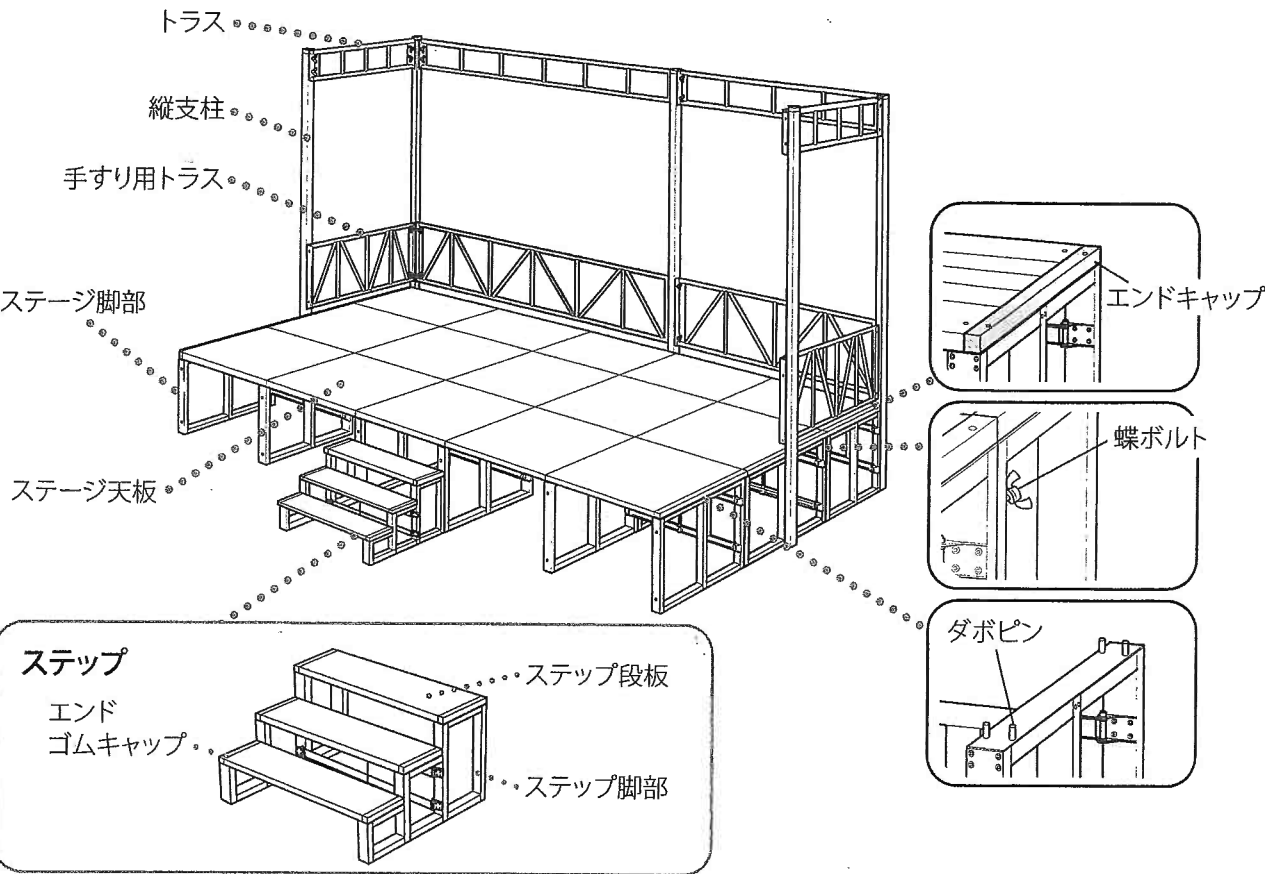

収納例

幅2750×奥行2700×高さ900mmの収納例

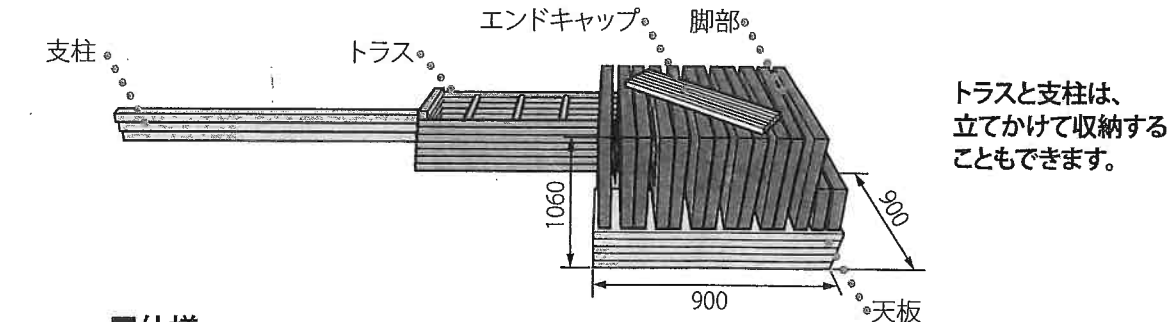

仕様

天板サイズ	幅900×奥行600mm	幅900×奥行900mm
許容積載量	2400kg (天板1枚あたり)	2900kg (天板1枚あたり)
水平荷重	540kg	
材質	脚部 : アルミ製(表面アルマイト仕上げ) 天板 : アルミ製(表面アルマイト仕上げ) 縦支柱 : アルミ製 トラス : アルミ製 手すり用トラス : アルミ製 エンドキャップ : 樹脂製(抗菌仕様) エンドゴムキャップ : EPDMゴム	

部品表

種類・数量をご確認ください。
不足のある場合は、購入店にすみやかにご連絡ください。

部品名	入り数	部品名	入り数	部品名	入り数
ステージ脚部	7	ステップ脚部	1	支柱取付け用 ボルト (予備1本)	11
ステージ脚部 側面取付用 (右側・左側)	2	※ステージの高さによって 形状が異なります。		側面用 ① ⑤ 埋め込みナット加工	2
シール表示有り 埋め込みナット加工		ステップ段板	3	後面用 ② ③ ④ 取付貫通穴	3
ステージ天板	15	ステップ用エンドゴム キャップ	6	側面手すり用トラス ⑥ ⑨	2
ステージ用エンドキャップ	6	トラス取付け用 蝶ボルト (予備3本)	35	後面手すり用トラス ⑦ ⑧	2
		(各トラスを支柱に取り 付けるためのボルト)		側面トラス ⑩ ⑬	2
				後面トラス ⑪ ⑫	2

●ご用意頂きたいもの 脚立：2台 (トラスの取り付けに必要)

お手入れ



使用してよい洗剤・道具

- 台所用中性洗剤
- タオル
- やわらかい布



使用してはいけない洗剤・道具


(使用すると傷やさびの原因となります)

- 酸性・アルカリ性・塩素系洗浄剤
- 漂白剤
- シンナー
- ベンジン
- 研磨剤入りスポンジ
- 金属たわし など

3 か月に 1 回定期点検を行い、本体・支柱・トラスの破損、変形、さび、および
リベットの緩みなどがないか確認してください。

異常が確認された場合は、購入店にすみやかに連絡を取り、修理または交換などの適切な処置をしてください。

※天板の固定ゴムが劣化した場合、
交換することができます。

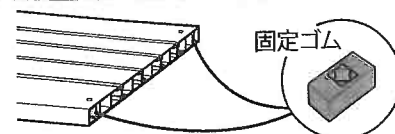


※乾かさないうで保管すると、さびが発生するおそれがあります。

※さびた空き缶などの金属に接触したままにすると、もらいさびのおそれがあります。
さびが発生した場合は、さびを取り除き、速やかに修復してください。


組み立てかた 1 〈ユニットの組み立て〉

■寸法図 天板サイズ幅900×奥行900mm、バックパネルステージの組み立て例

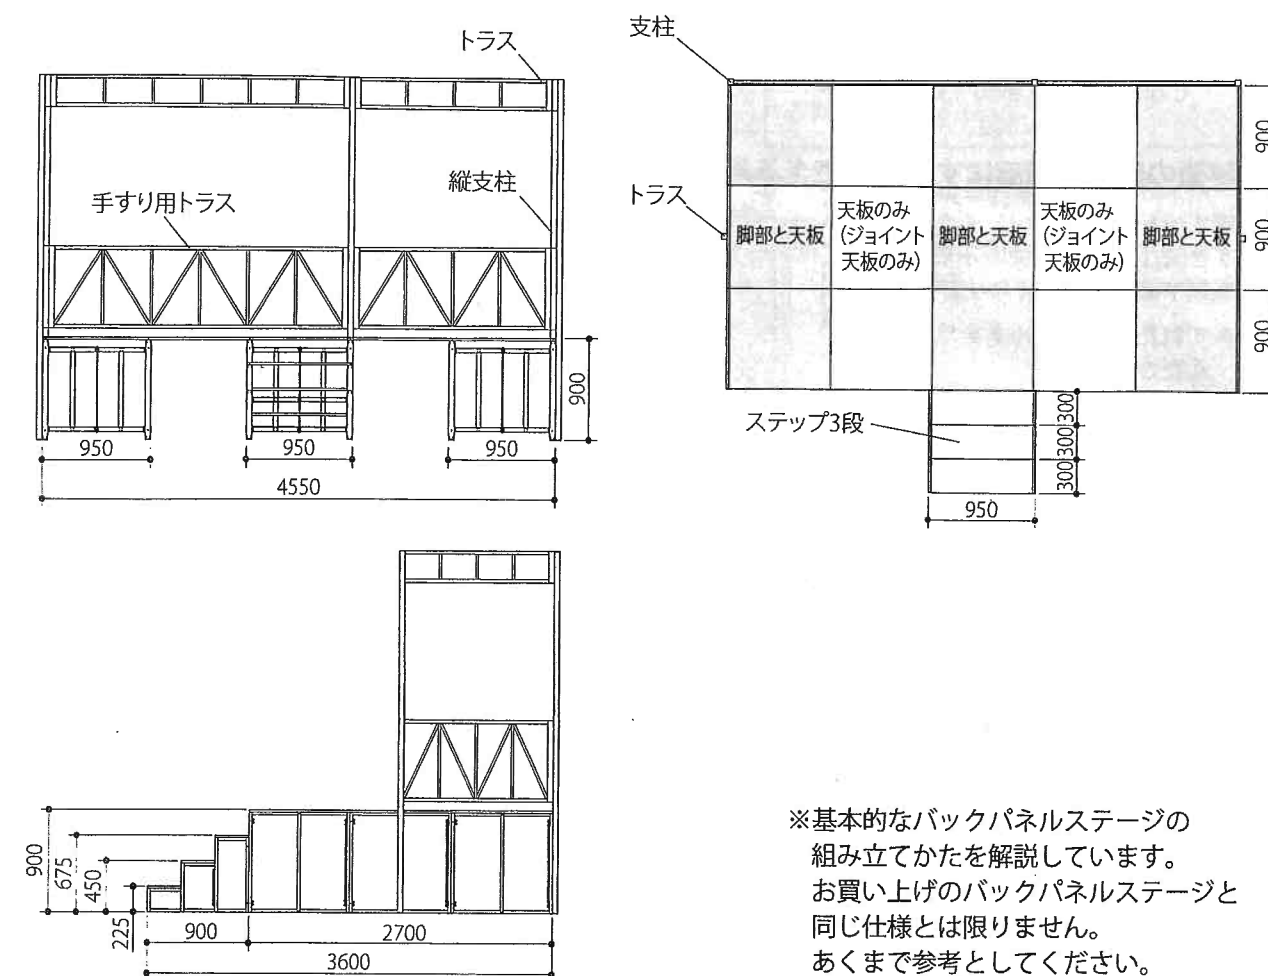

※基本的なバックパネルステージの
組み立てかたを解説しています。
お買い上げのバックパネルステージと
同じ仕様とは限りません。
あくまで参考としてください。

1 ステージ脚部を開く。

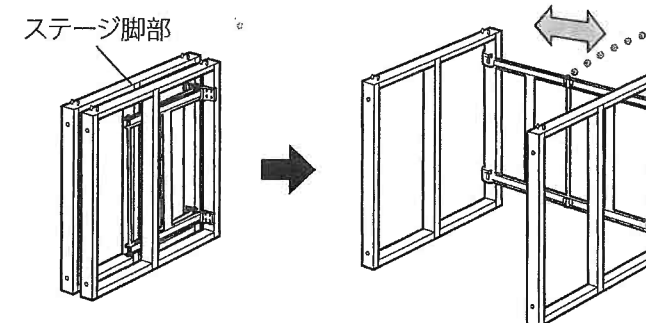

開く

⚠ 注意



脚部開閉時に、脚部の
稼働部に手を置かない



指に注意

指はさみなどのけがをする
おそれがあります。

2 ステージ脚部にステージ天板をのせる。

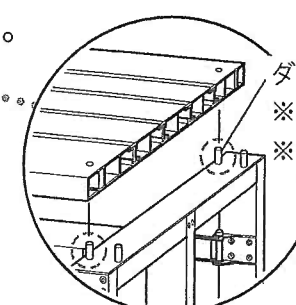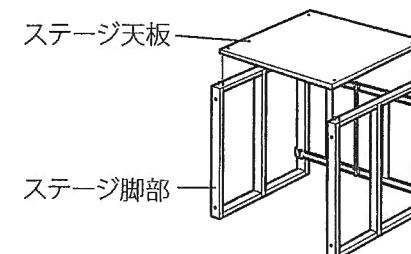

ダボピン


※内側を使用してください。
※天板4か所の穴に確実に
差し込んでください。

3 ユニットを接続する。

●ユニット前後の接続

各脚部についている蝶ボルトを締める。


※1本だけ強く締めるのではなく、脚部のすべての蝶ボルトが締まるのを確認しながら均等に締めてください。

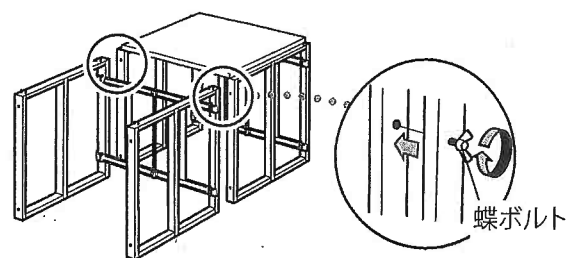

地面の凹凸で脚部にすき間ができる場合


蝶ボルトに浮きがあり、脚部の間にすき間があると、本体が不安定となり、転倒や破損の原因となります。

※ずれたまま蝶ボルトを締めないでください。
故障の原因になります。

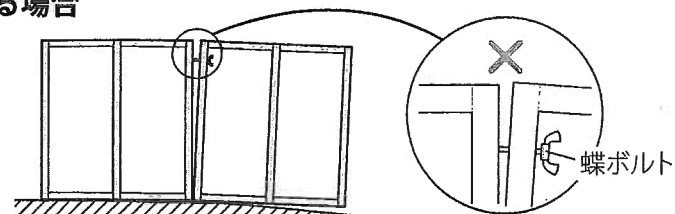

取り付けかた


脚部を上を持ち上げ、後枠と前枠の面がくっつくようにしてから、蝶ボルトを締める。

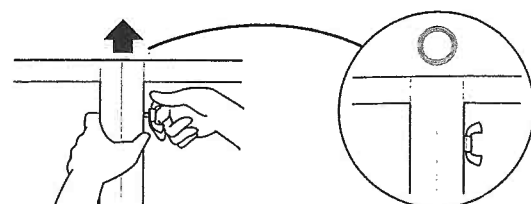

●ユニット左右の接続

ユニットとユニットの間に天板1枚分のスペースを空けて設置し、そのスペースに天板をはめ込む。



※お買上げのプランに合わせてユニットの前後左右の接続を繰り返してください。

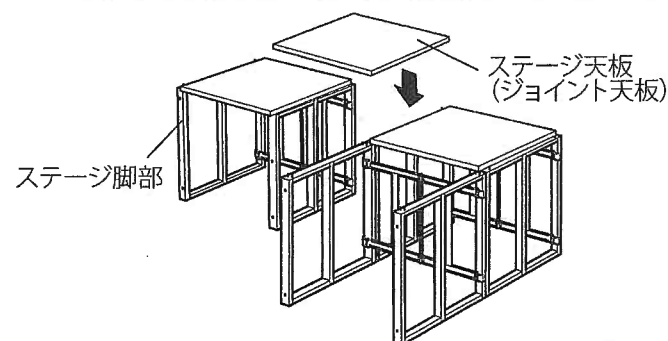


※縦支柱を取り付ける側の両端には埋め込みナット加工を施したステージ脚部を使用してください。

ステージ脚部 側面取付用 (右側・左側)

シール表示有り
埋め込みナット加工

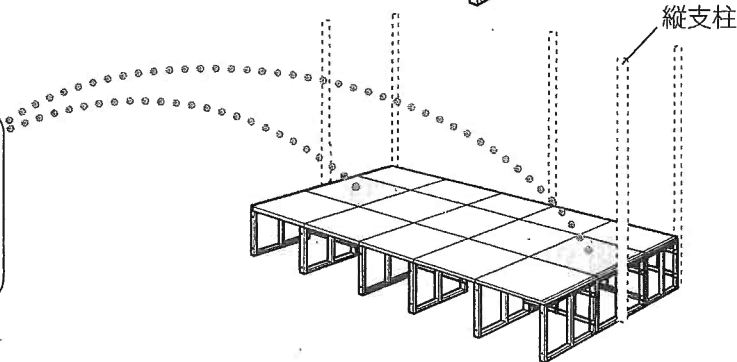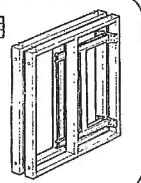

4 ステージの両サイドにエンドキャップを取り付ける。

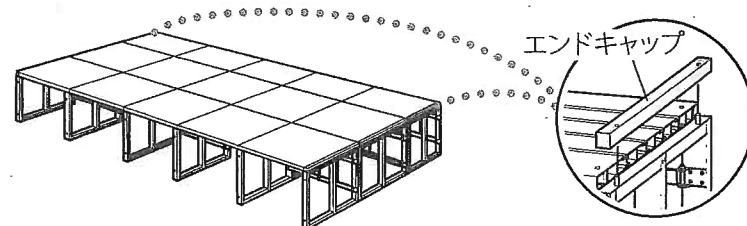

5 組み立て完了後、地面の高さが合っているか、天板の浮き、エンドキャップの外れ、脚部のがたつきなどがないか確認する。

組み立てかた 2 〈トラスの取り付け〉

■取り付け順


番号順に組み立ててください。

※順番を間違えると手すり用トラスが取り付けられないことがあります。

⚠ 注意

必ず守る

組立は管理者の元で大人2人以上で行う
破損や転倒して、けがの原因となります。

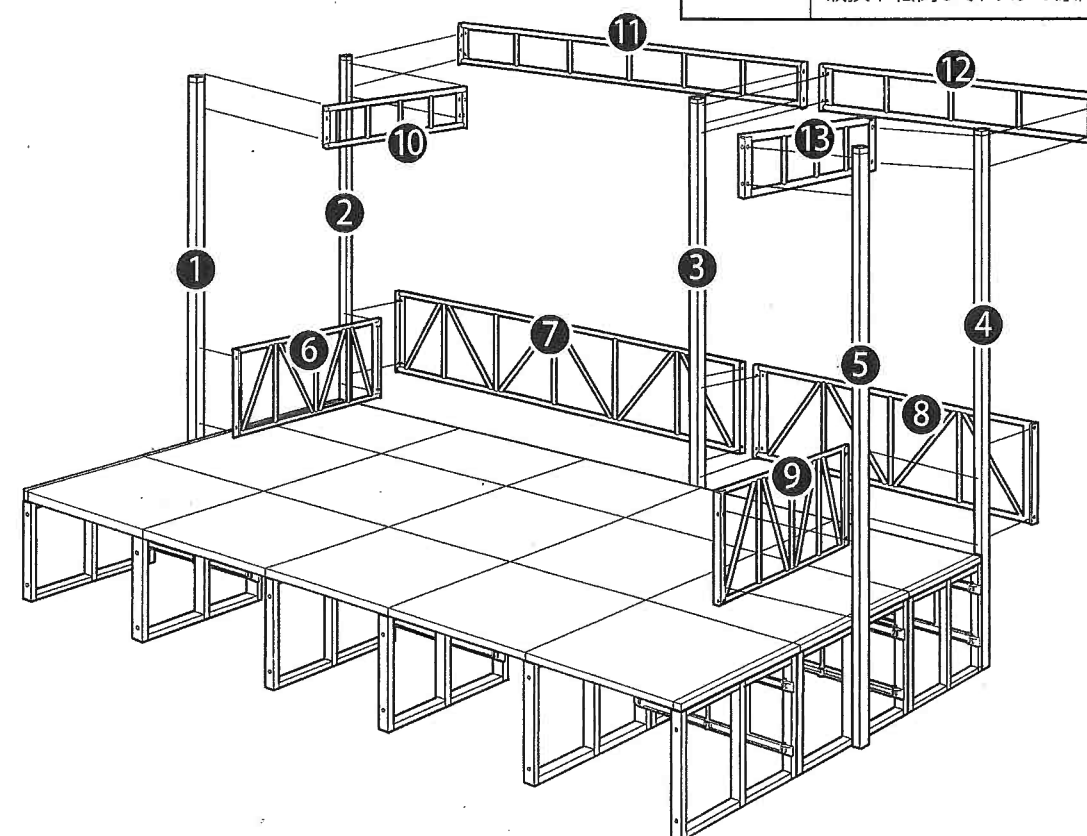



※蝶ボルトは、1本だけを締め切るのではなく、上下2本を均等に締めてください。

※手すり用トラスは、側面・後面用では寸法が違います。

各トラスのシールを確認しながら取り付けてください。


1 ステージに縦支柱を取り付ける。

●取り付け方

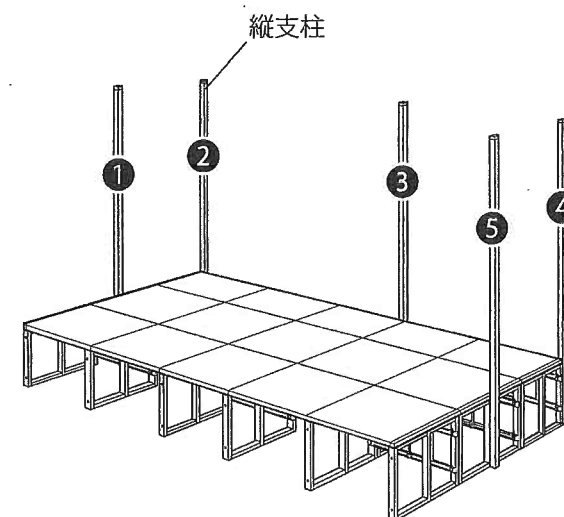
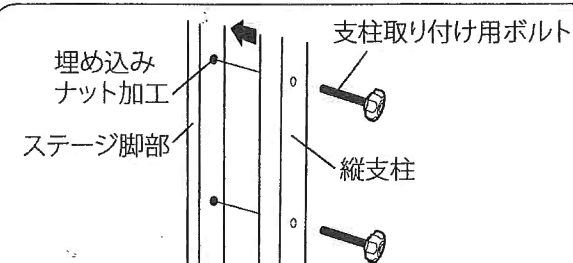


※支柱の取り付けは、最低2人以上で行ってください。


1人が支柱を保持し、もう1人がボルト類を締め付けてください。

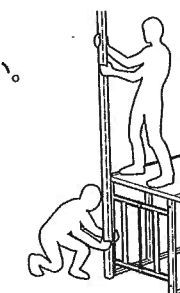

- 2** 縦支柱に手すり用トラスを取り付ける。
付属の蝶ボルトを使用して取り付ける。

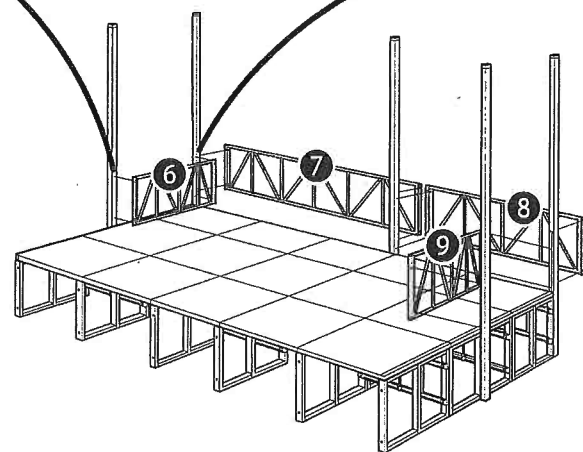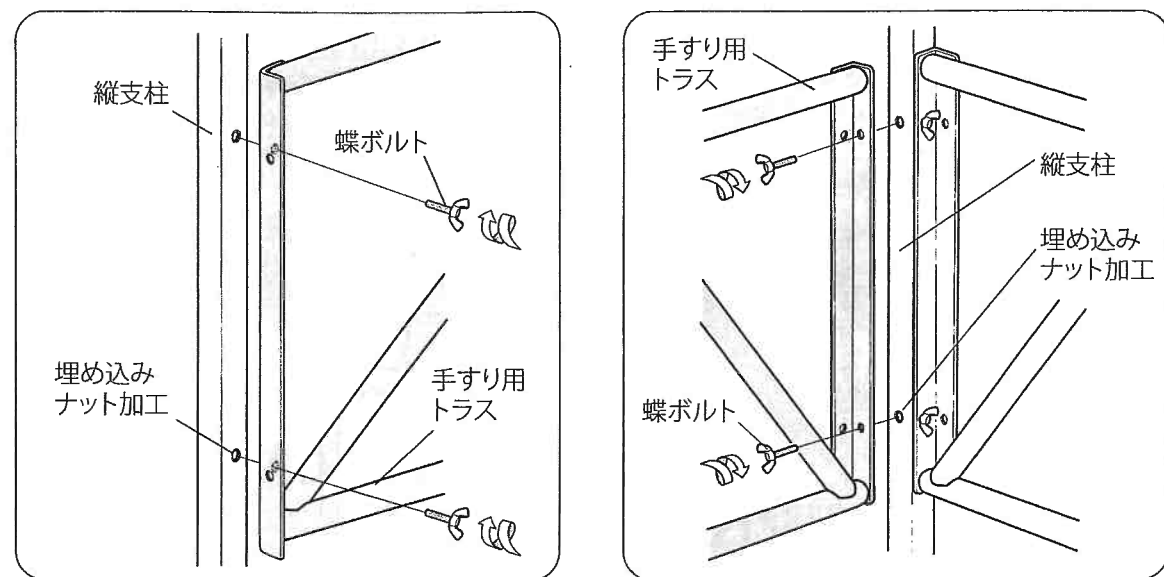


- 3** 縦支柱にトラスを取り付ける。
付属の蝶ボルトを使用して取り付ける。
取り付けかたは手すり用トラスと同じです。※上記参照

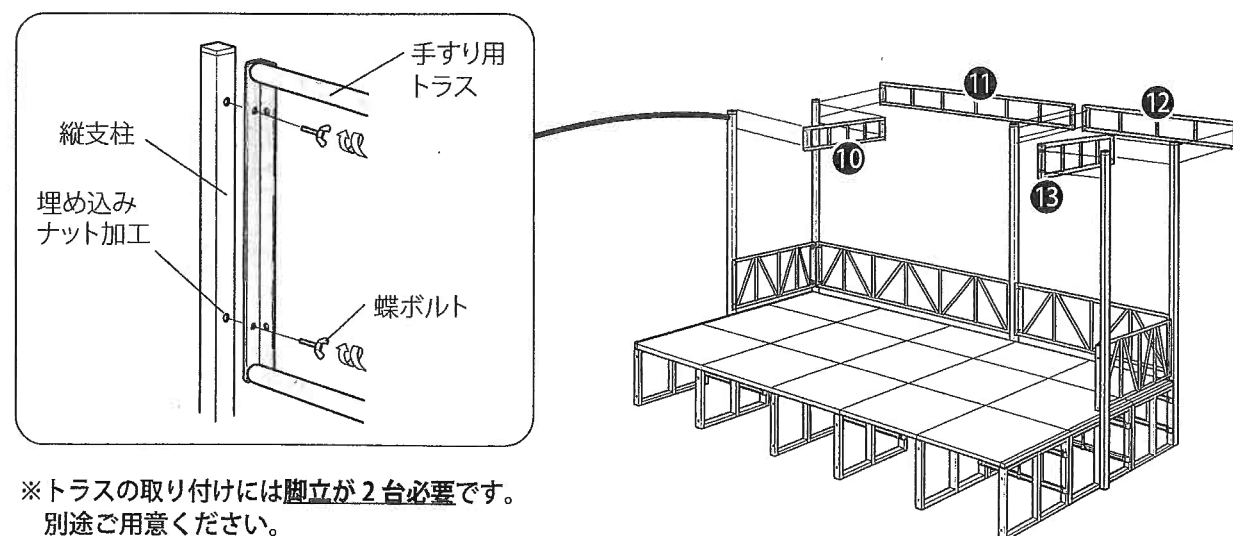


※トラスの取り付けには脚立が2台必要です。
別途ご用意ください。
※1人がトラスを保持し、もう1人が取り付けを行ってください。

組み立てかた 3 〈ステップの取り付けと仕上げ〉


- 1** ステップ脚部を開く。

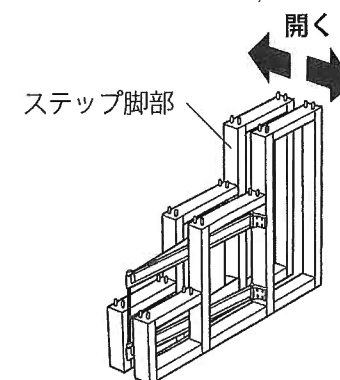

- 2** ステップ脚部にステップ段板をのせ、
エンドゴムキャップを取り付ける。

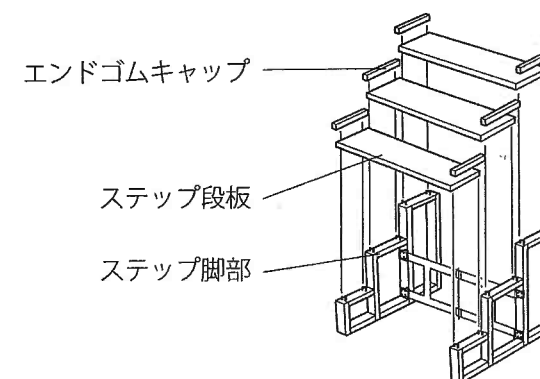

- 3** ステージに設置する。

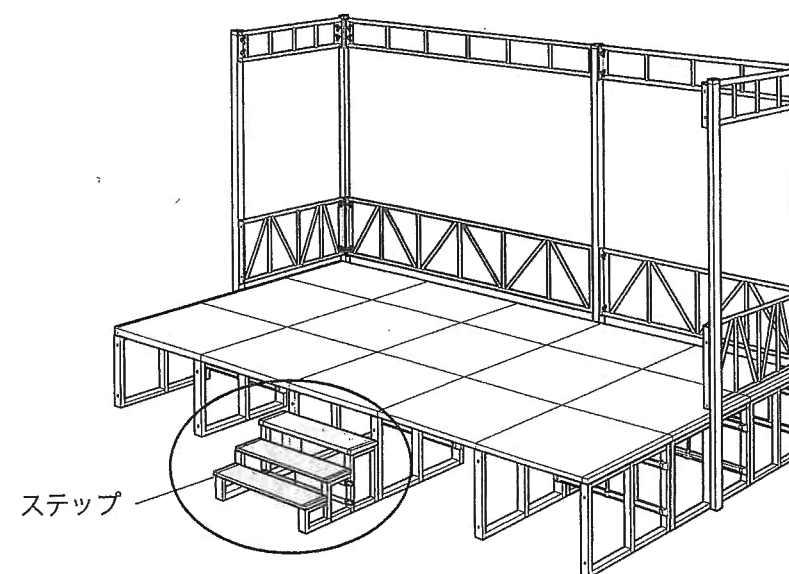

- 4** 組み立て完了後、地面の高さが合っているか、天板の浮き、エンドキャップの外れ、脚部のがたつき、ボルト類の緩みなどがいないか確認する。